

音声告知放送受信機の取扱いについて

■ 緊急 / 一般 ランプ ■

- 放送しているときはランプが光ります。

黄色ランプが点灯＝一般の放送
赤色ランプが点滅＝緊急の放送
※放送していないときは、光りません。

■ 再 放 送 ■

- 当日の町内全域向けの放送内容を聞き直すことができます。

再生＝ボタンを押します。(ランプが点灯)
停止＝再生中にボタンを押します。(消灯)
※放送は途中からはじまる場合があります。
※停止操作をしないと繰り返し再生されます。

■ グループ 再生 ■

- 地域を限定した放送内容を聞き直すことができます。(1件2分以内で2件まで)
録音された放送があるときはランプが点灯します。

再生＝ボタンを押します。(ランプが点滅)
※再生中に次の内容へ移る場合は、もう一度ボタンを押します。(ランプが早く点滅)
再生が終わると自動で停止します。
全ての再生が終わるとランプは消灯します。
消去＝新しい放送が録音されると古い録音から順に上書き消去されます。

■ 音量調整 つまみ ■

- 時計まわりに回すと音が大きくなります。

※火災発生時など緊急放送は、常に最大の音量で放送します。

■ 電源 ランプ ■

- 点灯＝ACアダプター・乾電池ともに正しく取り付けられているときに点灯します。
- 点滅＝ACアダプターが接続されていても乾電池が入っていないと点滅します。

ACアダプターだけでも使えますが、停電したときには動作しません。


■ ライン ランプ ■

- 通常は消灯しています。
- 点滅しているときは、配線などに異常があると思われるので、ご連絡ください。

■ 乾電池 ボックス ■

- 停電したときの予備電源です。
- 1年ごとに新品の乾電池に交換してください。

※ 詳しくは受信機に添付されている取扱説明書をご覧ください。

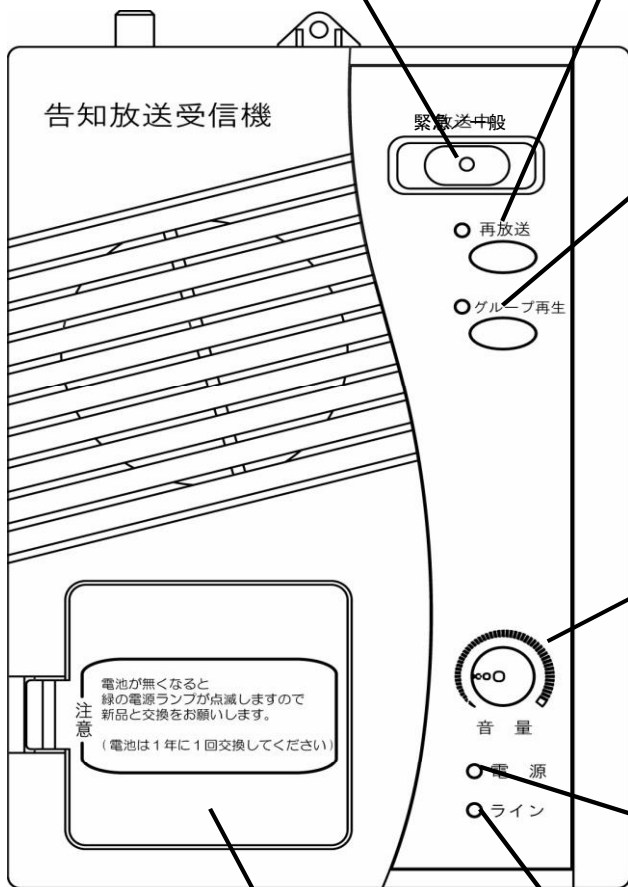

お問い合わせ先

揖斐川町情報センター 電話21-3171