

1. 自転車の構成

自転車の構成

手元スイッチ



※電源ボタンまたはライトボタン「入」のとき、バックライトが点灯し、夜間もボタン操作がしやすくなっています。

変速機



アタッチメント本体

GPS受信機、BLEビーコン受信機、LTE通信モジュールを搭載



操作部


電子錠

バッテリー



手元スイッチ・変速機

メインスイッチ

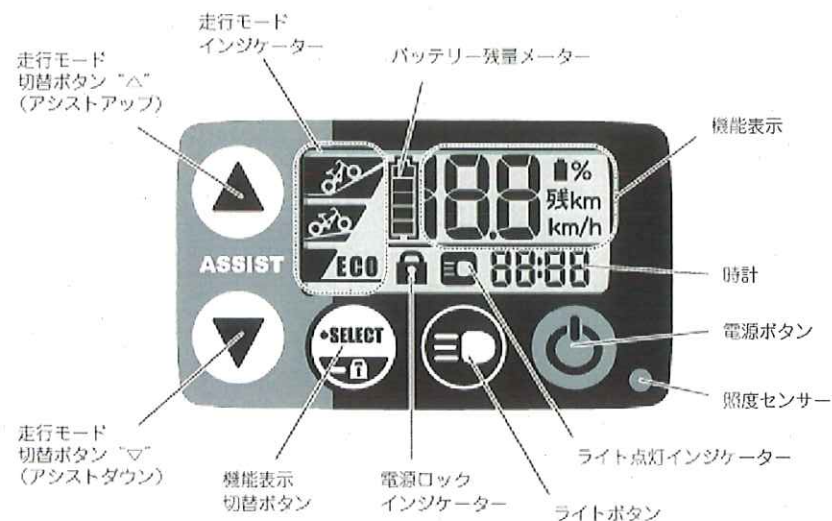

■変速機の手順

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力に合わせ、適切な変速位置をお選びください。)

推奨変速位置

平地
を走るとき…



●シフトを2(または3)の位置に合わせる



発進するときは、1に合わせると楽です。

上り坂
のとき…



上り坂の手前で…
●シフトを2(または1)の位置に合わせる



きつい上り坂のときは、1に合わせると楽です。

下り坂
のとき…



下り坂の手前で…
●シフトを3の位置に合わせる



変速位置	ペダルの回転が	
	軽くなる	重くなる
1	↑	↓
2	↑	↓
3	↑	↓

操作パネル

Felica対応

事前に登録したFelicaカードをかざすことで自転車の鍵を自動開錠できます。

QRコード

アプリ操作を行い、QRコード読取することで、自転車の鍵を自動開錠できます。

圏外

車両が圏外にいる場合、赤点減します。

返却可

返却可能ポートで青点減します。

満車

満車ポートで返却しようとした場合に赤点減します。

開始用QR



1
開始ボタンを押し、
ICやアプリで認証

開始再開
START

2
利用表示点減中は
課金されます

利用中
IN USE

3
ポートに駐輪、
返却ボタンで終了

返却
DROP OFF

開始ボタン

自転車を利用開始する際に押下します。

利用中（表示のみ）

利用中は常に点滅しています。

返却ボタン

自転車を返却する際に押下します。

「返却可」の表示



アタッチメント右上ランプの点滅（「返却可」）

「返却可」ランプが青点滅（返却可能）

利用中の状態で下記いずれかの条件を満たしている場合、「返却可」ランプが青点滅します。

- ・車両が有効なビーコン信号を受信している
- ・車両がポート範囲内となる位置情報（緯度、経度）を受信している

「返却可」ランプが非点滅（返却不可）

利用中の状態で下記2つの条件を満たしている場合、「返却可」ランプは非点滅のままです。

- ・車両が有効なビーコン信号を受信していない
- ・車両がポート範囲内となる位置情報（緯度、経度）を受信していない



返却可能エリアでは
「返却可」ランプが
青点滅

満充電までの時間・走行距離(ドコモバイクシェア仕様)



アシストレベル	バッテリー容量	フル充電	1充電当たりの走行距離		
			オートエコ	スタンダード	強モード
★★★	15.4 A h	約4.0時間	102km	74km	60km
走行モード	適応身長目安	総重量	車両特徴		
4モード (強・標準・ オートエコ・アシストオフ)	140cm以上	22.5kg	低床U型フレーム		

バッテリー残量の確認

充電の状態は、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプで行います。

充電ランプの表示	バッテリー残量ランプの表示	状態
● 緑ランプ点灯 充電中 ○ 充電完了後に白点灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  緑色に点滅	 4 灯同時点滅	バッテリーの内部が高温のとき、またはバッテリーが過度に冷えているときは、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、またバッテリーのバッテリー残量ランプ全てが点滅して、充電待ちの状態をお知らせします。バッテリー内部温度が充電に適した温度になると充電が開始されます。
● 緑ランプ点灯 充電中 ○ 充電完了後に白点灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  緑色に点滅	 充電器接続時 1 灯点滅	充電開始前の準備状態です。しばらくすると充電が開始されます。
● 緑ランプ点灯 充電中 ○ 充電完了後に白点灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  緑色に点灯		正常に充電しているときは、充電器の充電ランプは緑色に点灯します。バッテリーのバッテリー残量ランプは現在の残量分の一番右側のランプが点滅します。充電が進むと、バッテリーのバッテリー残量ランプが 1 灯ずつ増えていきます。それに伴い点滅するランプも右側に移動します。
● 緑ランプ点灯 充電中 ○ 充電完了後に白点灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  消灯	 消灯	充電が完了すると、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプは消灯します。

要 点

バッテリーの残量が 0（ゼロ）になっても普通の自転車として走行することができます。

バッテリー残量メーターの表示とバッテリー残量の目安

メインスイッチにバッテリー残量を表示します。

バッテリー残量メーターの表示	バッテリー残量の目安	適応状態
	100 ~ 21 %	バッテリー残量が 100% から 21% の間は、バッテリー残量が 20% 減少するごとに、バッテリー残量メーターのセグメントが 1 個ずつ減少していきます。
	20 ~ 11 %	バッテリー残量が 20% から 11% の間は、一番下のセグメントが点灯します。
 遅い点滅 < 1 秒間隔 >	10 ~ 1 %	バッテリー残量が 10% から 1% の間は、一番下のセグメントが遅い点滅をします。バッテリー残量が残りわずかです。
 速い点滅 < 0.4 秒間隔 >	0 %	バッテリー残量が 0（ゼロ）になりました。

2. 利用方法

自転車を借りる

1



開始/START

端末の「開始」ボタンを押します

2



カードキーをかざす

3



カギが解錠され利用可能に

- ①貸出窓口で申し込み用紙を記入し、料金を支払って専用ICカードを受け取る。
- ②自転車の操作パネルの【開始】ボタンを押し、ICカードをかざして利用開始。
- ③乗り終わったら自転車を駐輪ポートに返却し、手動でカギをロック。
- ④ICカードを窓口か（専用BOX）に返却

有人窓口の参考動画
（他エリア：岩手県二戸市）

<https://youtu.be/nHEzzKxQaUo>



ICカードによる貸出

STEP1 開始ボタンを押下し、ICカードをリーダーにかざす。



①開始ボタン



カードが反応しない

さまざまな方向でかざしてみてください

電子錠が自動で開きます

一時駐輪

車両を停めて、手動で施錠するだけ



※鍵がかけづらい場合は、後輪を少し動かしてみてください。

スポークが鍵に干渉して施錠できない場合があります。

一時駐輪からの再開

「開始」ボタンを押して、ICカードをリーダにかざす



ICカードをかざす



利用再開

電子錠が自動で開きます

返却

STEP1 指定のポートに車両を停めて、手動で施錠します



「返却」ボタンを押してもエラー（リング部が赤点滅）になる場合

少し待って、再度「ENTER」ボタン押下して下さい。
ビーコンの近くに移動させ、再度「ENTER」ボタン押下して下さい。

【発生原因】

アタッチメントが有効なビーコン信号を検知できていないため

STEP2 「返却可」ランプが青点灯したら「返却」ボタンを押し、リングが青く光ると返却完了です



返却可能エリアでは
「返却可」ランプが
青点滅



「返却」ボタン